

TE08WHB

Instruction Manual & Warranty

Indoor

8-Outlet Digital Power Strip Timer

8 Grounded Outlets, 4 Timer Controlled Outlets

INSTALLING BATTERY

1. Install a 1.5 volt "AG13" mercury battery in the battery compartment on the back of the timer and then close the cover.
2. All of the display shows for three seconds, then the display reads OFF MO 12:00 AM
3. The clock starts.

SETTING THE CURRENT TIME

While holding the CLK (CLOCK) button down, press the DAY, HR (HOUR) and MIN (MINUTE) buttons to set the day of the week, hour and minutes respectively.

PROGRAMMING EVENTS


1. Press the PROG button once. Display reads either:
 - 1 ON MO TU WE TH FR SA SU --:-- , if it has not been set.
 - 1 ON and previous setting, if it has previously been set.The number 1 indicates that you are now programming event #1.
2. Press the DAY button repeatedly. The display shows the day on which you want the timer to turn ON. The day options include:
 - All days of the week (MO TU WE TH FR SA SU)
 - Any single day of the week (MO TU WE TH FR SA SU)
 - Weekdays only (MO TU WE TH FR)
 - Weekends only (SA SU)
3. Press the HR (HOUR) and MIN (MINUTE) buttons to select the time of day when you want the timer to turn ON.
4. Press the PROG button once again. Display reads:
 - 1 OFF MO TU WE TH FR SA SU --:-- , if it has not been set.
 - 1 OFF and previous setting, if it has previously been set.
5. Repeat the procedure in steps 2 and 3 to select the day and time when you want the timer to turn OFF.
6. If you choose to set multiple programs, repeat the procedures in steps 1 to 5 to select the time and day when you want the timer to turn ON and OFF for the other six events.
7. When programming is complete, press the CLK (CLOCK) button to return to the current time display.

REVIEWING YOUR PROGRAMS

1. Press the PROG button repeatedly to check the ON and OFF setting for each event.
2. While holding the MODE button down, press the PROG button to clear the setting.

ACTIVATING YOUR PROGRAMS

1. Press the MODE button until the AUTO indicator is displayed. The timer will operate automatically as programmed.
2. Press the MODE button until the RDM (RANDOM) indicator is displayed. The timer will operate randomly as programmed. random mode runs the programs you have set, but slightly varies the ON and OFF times to reduce predictability and give the home a more "lived-in" look.

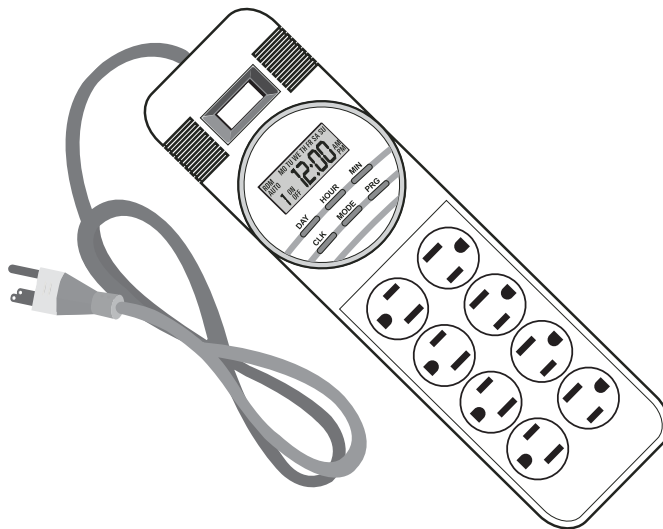

MANUAL OVERRIDE

1. Press the MODE button until the ON indicator is displayed. The outputs of the timer will turn ON and remain ON until the mode is changed again.
2. Press the MODE button until the OFF indicator is displayed. The outputs of the timer will turn OFF and remain OFF until the mode is changed again.

OPERATING TIMER

1. Plug power strip into an outlet.
2. Plug device to be connected into one of the receptacles on the power strip. Note that 4 outlets on left are timer controlled, 4 outlets on right side are always on.
3. Check the settings of the timer are correct.
4. Turn the switch on.

RATINGS

120Vac, 15A 60Hz 1800W

Limited One Year Warranty

AmerTac™ warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. AmerTac's obligations are limited to repairing or replacing any defective unit and are effective only if such units are returned within one year of the purchase date to AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. Warranty void if damage is due to misuse or improper installation. In no circumstance will AmerTac be liable for consequential or incidental damages relating in any way to this product.

Questions?, ¿Preguntas? 201.661.9945

©2011 AmerTac™
Saddle River Executive Centre,
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Made in China

Temporizador digital con tira de alimentación con 8 tomacorrientes

8 tomacorrientes a tierra, 4 tomacorrientes controlados por temporizador

CÓMO INSTALAR LA BATERÍA

1. Instale una batería de mercurio tipo "AG13" de 1.5 voltios en el compartimiento de la batería ubicado en la parte posterior del temporizador. Luego, cierre la cubierta.
2. La pantalla despliega toda la información durante tres segundos, y luego muestra OFF MO 12:00 AM
3. El reloj comienza a funcionar.

CÓMO AJUSTAR LA HORA ACTUAL

Mientras mantiene oprimido el botón CLK (RELOJ), oprima los botones DAY (DÍA), HR (HORA) y MIN (MINUTO) para configurar el día de la semana, la hora y los minutos respectivamente.

CÓMO PROGRAMAR EVENTOS


1. Oprima el botón PROG (PROGRAMACIÓN) una vez. La pantalla muestra uno de los siguientes:
 - 1 ON MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si aún no se ha configurado.
 - 1 ON y el ajuste anterior, si fue previamente configurado.El número 1 indica que está programando el evento núm. 1.
2. Oprima el botón DAY (DÍA) de forma repetida. La pantalla muestra el día que desea que el temporizador se ACTIVE. Las opciones de días incluyen:
 - Todos los días de la semana (MO TU WE TH FR SA SU) [Lun Mar Miér Jue Vier Sáb Dom]
 - Cualquier día de la semana (MO TU WE TH FR SA SU) [Lun Mar Miér Jue Vier Sáb Dom]
 - Días de la semana solamente (MO TU WE TH FR) [Lun Mar Miér Jue Vier]
 - Fines de semana solamente (SA SU) [Sáb Dom]
3. Oprima los botones HR (HORA) y MIN (MINUTO) para seleccionar la hora del día a la que desea que el temporizador se ACTIVE.
4. Vuelva a oprimir el botón PROG (PROGRAMACIÓN). La pantalla muestra uno de los siguientes:
 - 1 OFF MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si aún no se ha configurado.
 - 1 OFF y el ajuste anterior, si fue previamente configurado.
5. Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar el día y la hora a la que desea que el temporizador se DESACTIVE.
6. Si decide configurar múltiples programaciones, repita los pasos 1 al 5 para seleccionar el día y la hora a la que desea que el temporizador se ACTIVE y DESACTIVE para los seis eventos restantes.
7. Cuando finalice la programación, oprima el botón CLK (RELOJ) para regresar a la pantalla de hora actual.

CÓMO VERIFICAR LAS PROGRAMACIONES

1. Oprima el botón PROG (PROGRAMACIÓN) de forma repetida para verificar los ajustes de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN de cada evento.
2. Mientras mantiene oprimido el botón MODE (MODO), oprima el botón PROG (PROGRAMACIÓN) para borrar el ajuste.

CÓMO ACTIVAR LAS PROGRAMACIONES

1. Oprima el botón MODE (MODO) hasta que el indicador AUTO (AUTOMÁTICO) aparezca en pantalla. El temporizador funcionará de manera automática según fue programado.
2. Oprima el botón MODE (MODO) hasta que el indicador RDM (ALEATORIO) aparezca en pantalla. El temporizador funcionará de manera aleatoria según fue programado. El modo Aleatorio ejecuta las programaciones que ha configurado, pero variará ligeramente las horas de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN para reducir la previsibilidad y hacer parecer que la casa está habitada.

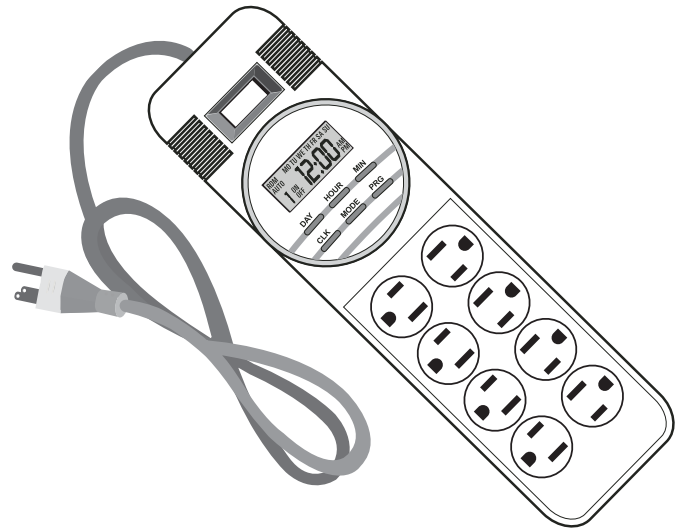

ANULACIÓN MANUAL

1. Oprima el botón MODE (MODO) hasta que el indicador ON (ACTIVACIÓN) aparezca en pantalla. Los tomacorrientes del temporizador se ACTIVARÁN y permanecerán ACTIVADOS hasta que se vuelva a cambiar el modo.
2. Oprima el botón MODE (MODO) hasta que el indicador OFF (DESACTIVACIÓN) aparezca en pantalla. Los tomacorrientes del temporizador se DESACTIVARÁN y permanecerán DESACTIVADOS hasta que se vuelva a cambiar el modo.

CÓMO HACER FUNCIONAR EL TEMPORIZADOR

1. Enchufe la tira de alimentación en un tomacorriente.
2. Enchufe el dispositivo que se conectará en uno de los receptáculos de la tira de alimentación. Observe que los 4 tomacorrientes de la izquierda son controlados por el temporizador y los 4 tomacorrientes de la derecha permanecen siempre activados.
3. Verifique que las configuraciones del temporizador sean correctas.
4. Encienda el interruptor.

CAPACIDADES NOMINALES

120 VCA, 15 A 60 Hz 1800 W

Garantía limitada de un año

AmerTac™ garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Las obligaciones de AmerTac se limitan a reparar o cambiar la unidad defectuosa y son efectivas sólo si se devuelve en un lapso de un año a partir de la fecha de compra a AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. La garantía no será válida si el daño es causado por mal uso o instalación inadecuada. En ningún caso AmerTac será responsable por daños consecuentes o incidentales relacionados en cualquier forma con este producto.

¿Preguntas? 201.661.9945

©2011 AmerTac™
Saddle River Executive Centre,
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Hecho en China

Manuel d'instructions et garantie

Intérieur

Minuterie numérique avec barre d'alimentation à 8 prises

8 prises mises à la terre, 4 prises contrôlées par la minuterie

INSTALLATION DE LA PILE

1. Installer une pile au mercure de 1,5 volt « AG13 » dans le compartiment à pile à l'arrière de la minuterie puis fermer le couvercle du compartiment.
2. Tous les affichages sont activés pendant trois secondes, puis OFF MO 12:00 AM s'affiche.
3. L'horloge démarre.

RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE

Maintenir la touche CLK (horloge) enfoncée et appuyer sur les touches DAY (jour), HR (heure) et MIN (minutes) pour régler le jour de la semaine, l'heure et les minutes respectivement.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS


1. Appuyer une fois sur la touche PROG (programmation). L'écran affiche:
 - 1 ON MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si le réglage n'a pas encore été effectué.
 - 1 ON et réglage précédent, si le réglage a été déjà affectué.Le chiffre 1 indique que l'activité n°1 de la minuterie est en cours.
2. Appuyer sur la touche DAY (jour) plusieurs fois. L'écran affiche les options de jour pour l'ACTIVATION de la minuterie. Options de jour disponibles :
 - Tous les jours de la semaine MO TU WE TH FR SA SU (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
 - Chaque jour de la semaine MO TU WE TH FR SA SU (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
 - Jours de la semaine uniquement MO TU WE TH FR (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
 - Fin de semaine uniquement SA SU (samedi, dimanche)
3. Appuyer sur la touche HR (heure) et MIN (minutes) pour sélectionner l'heure du jour d'ACTIVATION de la minuterie
4. Appuyer à nouveau sur la touche PROG (programmation). L'écran affiche :
 - 1 OFF MO TU WE TH FR SA SU --:-- , si le réglage n'a pas encore été effectué.
 - 1 OFF et réglage précédent, si le réglage a été déjà affectué.
5. Répétez les procédures des étapes 2 et 3 pour sélectionner le jour et l'heure de DÉSACTIVATION de la minuterie .
6. En cas de réglage de plusieurs programmations, répétez les procédures des étapes 1 à 5 pour sélectionner l'heure et le jour d'ACTIVATION et de DÉSACTIVATION pour les six autres activités.
7. Lorsque la programmation est terminée, appuyer sur la touche CLK (horloge) pour revenir à l'affichage de l'heure actuelle.

PASSER EN REVUE LES PROGRAMMES

1. Appuyer sur la touche PROG (programmation) plusieurs fois pour vérifier les réglages d'ACTIVATION (ON) et de DÉSACTIVATION (OFF) pour chaque activité.
2. Maintenir la touche MODE (mode) enfoncée et appuyer sur la touche PROG (programmation) pour annuler les réglages.

ACTIVATION DES PROGRAMMES

1. Appuyer sur la touche MODE (mode) jusqu'à ce que s'affiche AUTO (mode automatique). La minuterie fonctionnera sur le mode automatique selon la programmation effectuée.
2. Appuyer sur la touche MODE (mode) jusqu'à ce que s'affiche RDM (mode aléatoire). La minuterie fonctionnera sur un mode aléatoire selon la programmation effectuée. Le mode aléatoire exécute les programmes qui ont été réglés, mais les heures d'ACTIVATION et de DÉSACTIVATION varient légèrement afin de réduire la prévisibilité et donner l'impression qu'une maison est « en activité ».

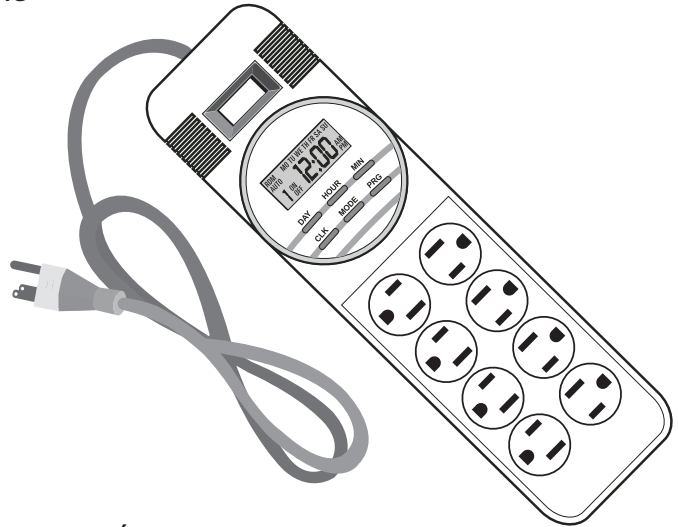

PRIORITÉ MANUELLE

1. Appuyer sur la touche MODE (mode) jusqu'à ce que s'affiche ON (activation). Les prises de la minuterie sont ACTIVÉES et demeurent ACTIVÉES.
2. Appuyer sur la touche MODE (mode) jusqu'à ce que s'affiche OFF (désactivation). Les prises de la minuterie sont DÉSACTIVÉES et demeurent DÉSACTIVÉES .

FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE

1. Brancher la barre d'alimentation dans une prise.
2. Brancher l'appareil qui doit être connecté dans l'une des prises de la barre d'alimentation. À noter : les 4 prises de gauche sont contrôlées par la minuterie, les 4 prises de droite sont toujours activées.
3. Vérifier que les réglages de la minuterie sont adéquats.
4. Activer l'interrupteur.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

120 VCA, 15 A 60 Hz 1800 W

Garantie limitée d'un an

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Les obligations d'AmerTac se limitent à la réparation ou au remplacement de tout article défectueux et s'appliquent seulement si l'article est retourné dans l'année de la date d'achat à AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. AmerTac ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dommages consécutifs ou accessoires liés de quelque manière que ce soit à ce produit.

Questions? 201.661.9945

©2011 AmerTac™
Saddle River Executive Centre,
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Fabriqué en Chine